
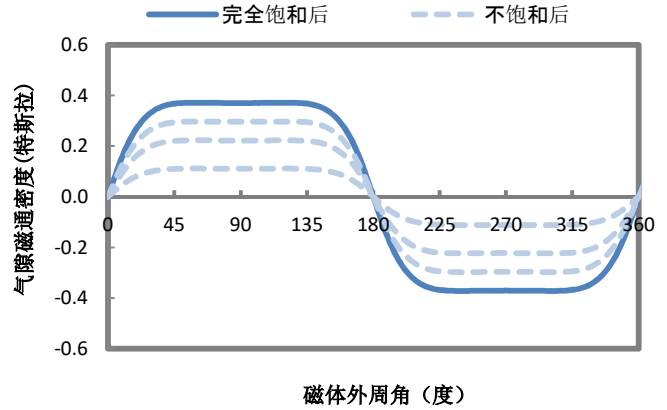



影响粘结钕铁硼磁体的饱和充磁的因素

完全饱和磁化的钕铁硼磁体是优化电机成本的关键。

合适的充磁电流

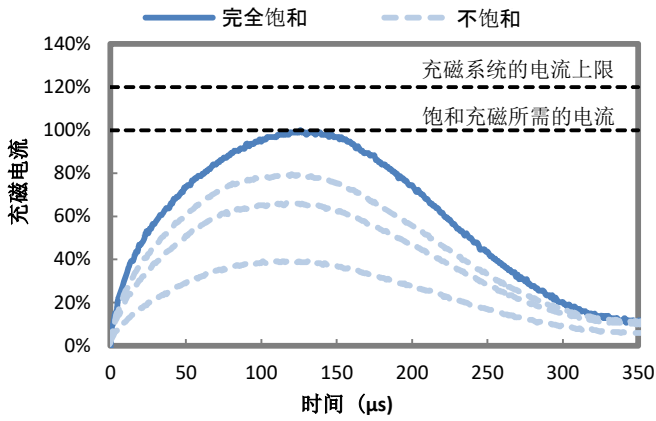


合适的充磁机

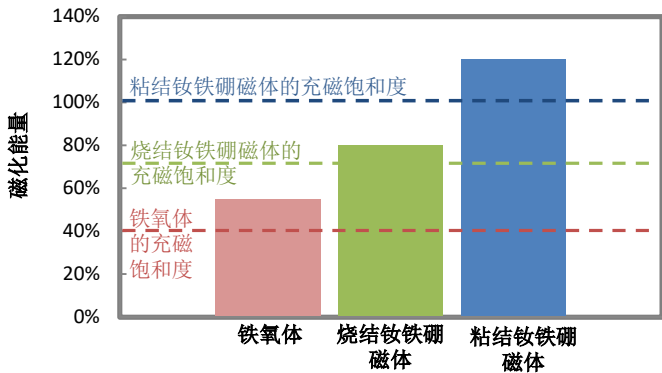

- 可使得铁氧体及烧结钕铁硼磁体达到饱和充磁的充磁机不一定能使得粘结钕铁硼磁体达到饱和充磁。
- 需要具有更高额定能量的充磁机。

合适的充磁夹具

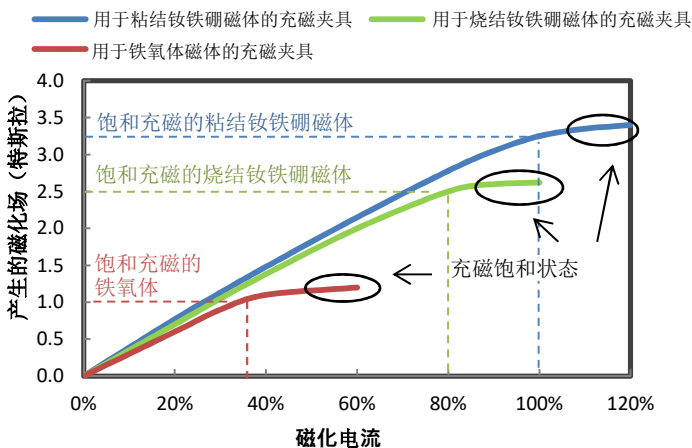

- 设计的充磁夹具应能承受使粘结钕铁硼磁体达到饱和充磁所需的电流